


MERTECH®

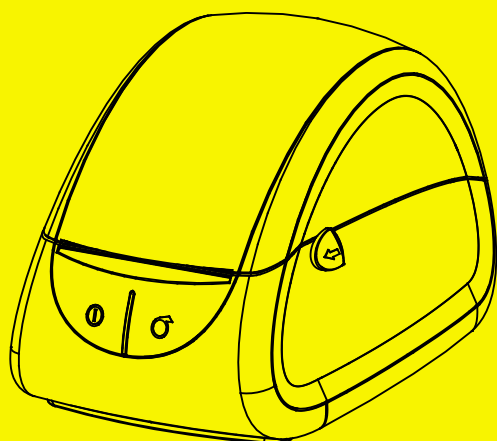


ПРИНТЕР
ЭТИКЕТОК

MERTECH EVA LP 58/80

КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО


КОМПЛЕКТАЦИЯ

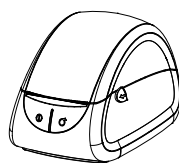


Принтер




Адаптер питания

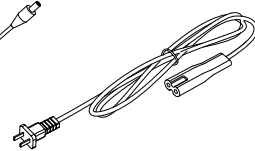

Сетевой кабель

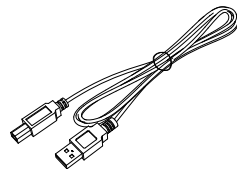


Кабель USB

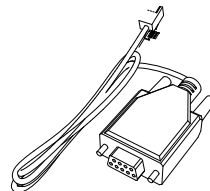

Кабель RS232



Рулон
термоленты



Краткое руководство





Фиксатор кабелей

Электронную версию руководства и другие файлы, можно скачать на официальном сайте производителя во вкладке "Файлы для скачивания" по адресу: <https://mertech.ru/termoprinter-lipkih-ehetiketok-mprint-lp80-eva-rs232-usb-black/>




СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

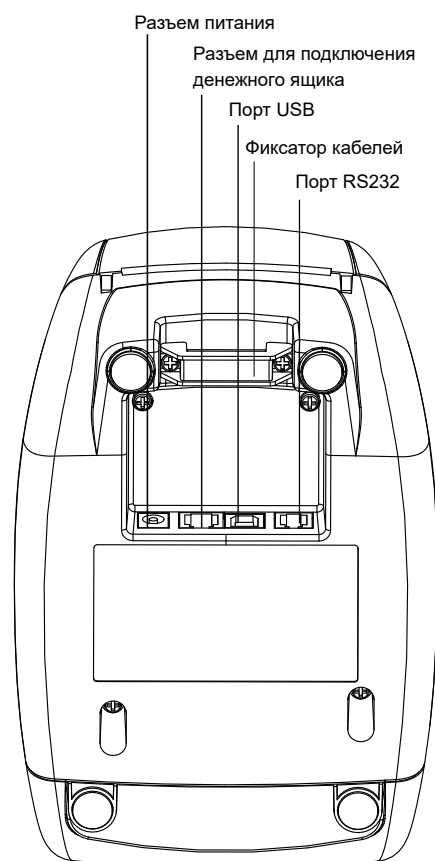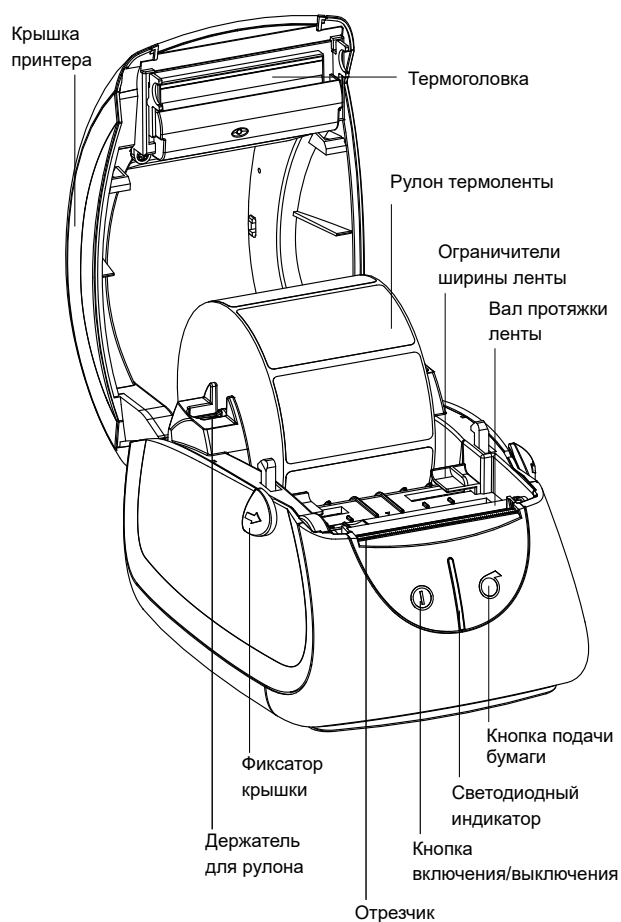


ЗАГРУЗКА ТЕРМОЛЕНТЫ

1

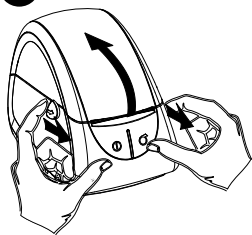


1)Потяните одновременно оба фиксатора крышки принтера, как показано на рисунке 1. Откройте крышку принтера.

2

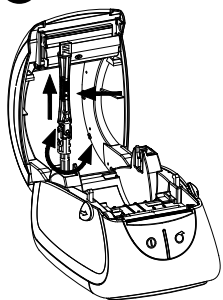


2) Поднимите вал держателя в вертикальное положение (рисунок 2) и потяните его вверх по направляющим до упора. Вращением вала выберите и установите один из трех вариантов диаметра втулки. Выбранный размер отображается на верхней грани вала. Диаметр втулки используемого рулона может быть 0,5 дюйма (1,27 см), 1 дюйм (2,54 см) или 1,5 дюйма (3,8 см).

3

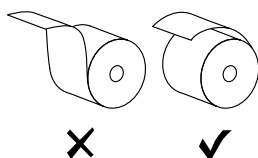


3) Поверните рулон так, как показано на рисунке 3.

4

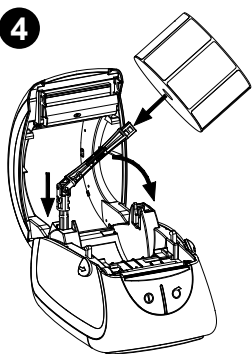


4)Установите рулон с лентой на вал держателя и установите вал держателя в фиксатор в корпусе принтера согласно рисунку 4.

5

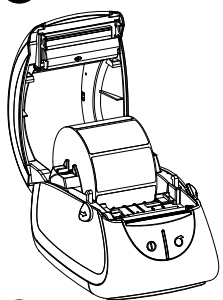


5)Установите ограничители ширины ленты на максимальную ширину, поместите между ними ленту. Сдвиньте ограничители по ширине используемого материала, не деформируя ленту (рисунок 5). Края ленты должны находиться под ограничителями

6

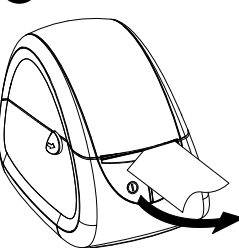


6) Вытяните ленту так, чтобы край первой термозтикетки выходил за границы передней части принтера (рисунок 6). Закройте крышку принтера. При необходимости, оторвите излишки материала.

7

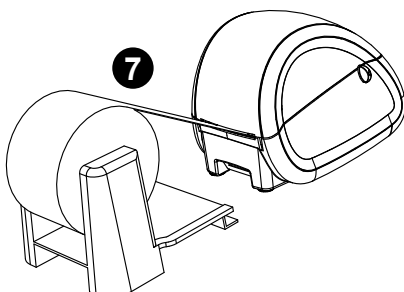


7) В случае использования больших рулонов материала, установите рулон на внешнем держателе как показано на рисунке 7

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ




1

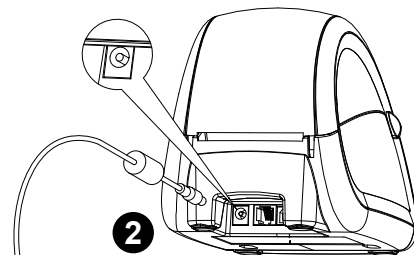

2




3

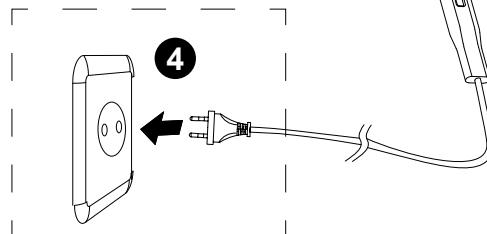


4

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

1 Денежный ящик

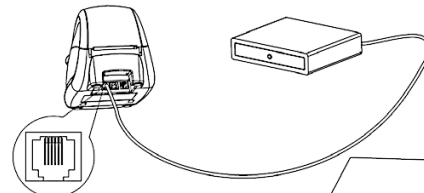

2 USB

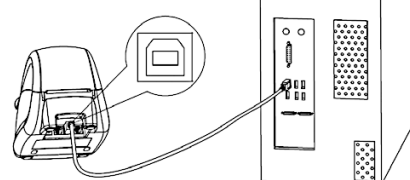

3 RS232

